



Voor optimaal
welzijn

LICHT MAAKT JE BLIJ

Licht is sfeerbepalend, maakt je blij en bepaalt hoe actief je bent

LICHT HOUDT JE GEZOND

Met een goede belichting zit je lekker in je vel en heb je energie. Je bioritme werkt goed en je gezondheid is optimaal.

LICHT LAAT JE PRESTEREN

Voldoende licht maakt je alert en geconcentreerd. Je werkt sneller, maakt minder fouten en werkt veiliger.



Montage instructies
Anti-inbraakrooster

Goedlicht
www.goedlicht.nl

📍 **bezoekadres:**
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht
Galleistraat 5
NL-7701 SK DEDEMSVAART

✉️ **postadres:**
Hak4t slimme lichtoplossingen B.V.
H.o.d.n. Goedlicht
Postbus 83
NL-7700 AB DEDEMSVAART

📞 **contactgegevens:**
☎️ +31 (0)523 78 40 21
✉️ +31 (0)6 83 27 04 39
📧 info@goedlicht.nl
🌐 www.goedlicht.nl

🏢 **bedrijfsgegevens:**
KVK: Zwolle 05085342
BTW: NL8179.86.236.B01
IBAN: NL14RABO0317464507
BIC: RABONL2U

Goedlicht bv. Wijzigingen voorbehouden.
Brochure nr. 2020130CNDH1V01. Powered & Developed by Hak4t
Copyright 2020. All rights reserved.

GOEDLICHT ANTI- INBRAAKROOSTER


GEFELICITEERD MET DE AANSCHAF VAN UW GOEDLICHT ANTI-INBRAAKROOSTER. MET DIT KWALITEITSPRODUCT KUNT U OP EENVOUDIGE WIJZE UW BESTAANDE OF NIEUWE LICHTKOEPEL OPTIMAAL BEVEILIGEN TEGEN INBRAAK EN BLIJVEND GENIETEN VAN NATUURLIJK DAGLICHT.

Installatie instructies

1. Schroef de koepel los en verwijder deze van de opstand.
2. Plaats het rooster vanaf de bovenkant in de opstand met het smalle deel naar onderen.
3. Boor alle gaten die in het rooster aanwezig zijn voor (circa 1 cm diep). Als u het rooster vastzet met de bijgeleverde schroeven, gebruikt u hiervoor een 3 mm boor. Bij montage met popnagels (type rozet 4.8x19 mm) kunt u voorboren met 5 mm boor.
4. In de zijkant zitten tevens een aantal grotere gaten. Deze dient u met boor 6 mm volledig door de opstandwand te boren. In deze gaten moeten de bijgeleverde boutjes M6 met ring en afbreekmoer worden bevestigd. Draai de moer aan de buitenkant door tot hij afbreekt en het konische gedeelte blijft zitten.
5. De lichtkoepel kan nu weer worden teruggeplaatst volgens de bij uw Goedlicht lichtkoepel meegeleverde richtlijnen voor montage en onderhoud.

Onderhoudstips

- U kunt het Rooster en de opstand reinigen met niet schurende neutrale reinigingsmiddelen.
- Goedlicht lichtkoepels zijn zelfreinigend. Als u de koepel toch wil reinigen gebruik dan alleen zachte zeep en veel water.
- Belangrijk: Lichtkoepels nooit in aanraking brengen met bijvoorbeeld: siliconen, lijmsorten, verdunners, insectenspray of andere agressieve stoffen. Ze tasten acrylaat en polycarbonaat onherroepelijk aan (haarscheurvorming) en doen de garantie op de koepel vervallen. Elke verwarming van de lichtkoepel kan tot vervorming leiden. Leg nooit de lichtkoepel plat op het dak of in de verpakking in de zon. Schade ontstaan door een dergelijk serre-effect valt buiten de garantie.

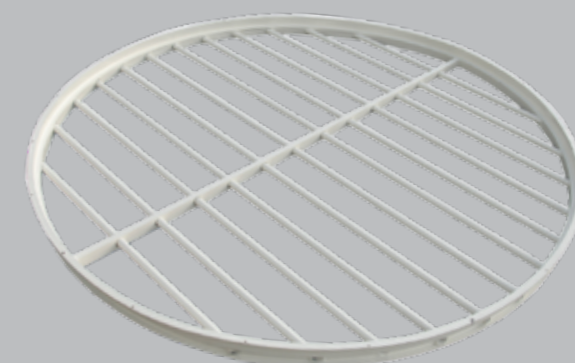

De roosters zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit (RAL 9010) en in varianten vierkant, rechthoek en rond.

Garantie:

Goedlicht-lichtkoepels, ventilatieramen en opstanden worden mits volgens voorschriften gemonteerd, gegarandeerd voor een periode van 10 jaar.

Kwaliteit:

Goedlicht daglichtsystemen worden ontwikkeld, geproduceerd en geleverd volgens ISO 9001 en voldoen aan de Europese lichtkoepelnorm EN 1873. De Anti-inbraakroosters zijn getest door SKG en hebben een keurmerk. Het SKG-keurmerk voldoet aan het politie keurmerk Veilig Wonen.